



WONDER KNITTER

ENGLISH


Distributed in U.S.A. by CLOVER NEEDLECRAFT, INC. Manufactured by CLOVER MFG. CO., LTD.
Ontario, CA 91761-7676 U.S.A. www.clover-usa.com
Imported in EU by CLOVER EURO GmbH
Oststr. 54, 40211 Düsseldorf Germany

Contents
 •Body.....1 •3-pin disk.....1
 •Knitting hook.....1 •6-pin disk.....1

How to use Wonder Knitter

<Preparations>


- Follow the same preparation steps for the 6-pin disk.

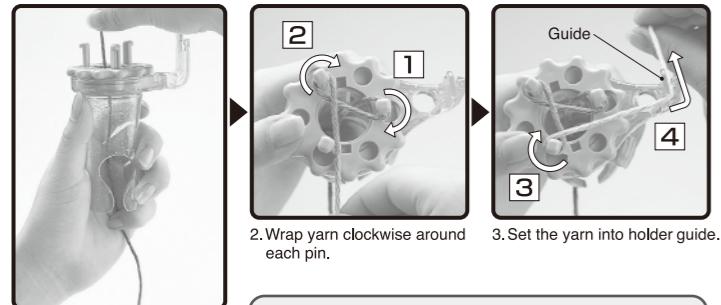

1. Place the end of yarn into cylinder.
2. Wrap yarn clockwise around each pin.
3. Set the yarn into holder guide.

During first few rounds of knitting, stitches are loose and easily come off the pins. Hold the end of yarn lightly with your finger as shown in picture.

<How to knit>

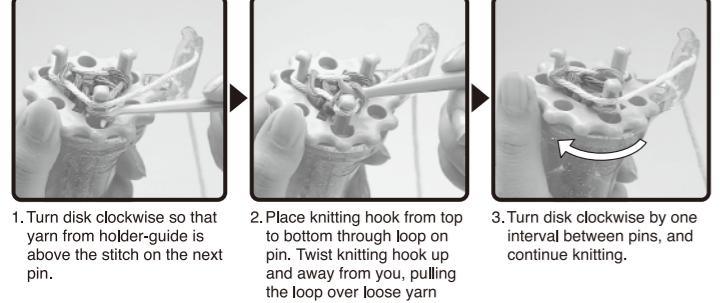

1. Turn disk clockwise so that yarn from holder-guide is above the stitch on the next pin.
2. Place knitting hook from top to bottom through loop on pin. Twist knitting hook up and away from you, pulling the loop over loose yarn and onto pin.
3. Turn disk clockwise by one interval between pins, and continue knitting.


While working, hold disk in place with same finger used to turn disk.

<Adding beads on yarn>



1. Thread beads on the yarn before setting it into Wonder Knitter.
2. Set yarn as instructed above and start knitting. When you want to insert a bead, hold up yarn and slip bead between the pin you last hooked onto and the next pin. Continue knitting by repeating steps 2 and 3.

<How to end>

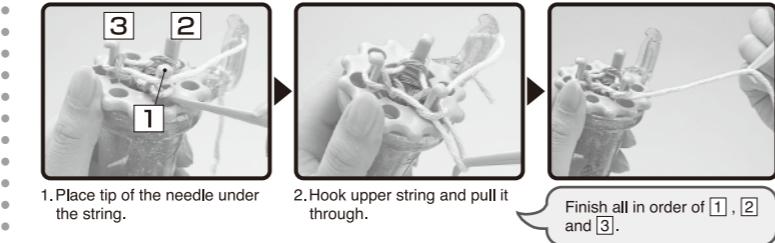

1. Place tip of the needle under the string.
2. Hook upper string and pull it through.
3. Take out knitted material and pull string tight to finish.

Insert knitted material in the hole on side, and you can set the Wonder Knitter upright when you have a break while knitting.

Do not draw material through the hole while knitting.



FORMIDABLE TRICOTEUSE

FRANÇAIS

Distribué aux É.-U. par CLOVER NEEDLECRAFT, INC. Fabriqué par CLOVER MFG. CO., LTD.
Ontario, CA 91761-7676 U.S.A. www.clover-usa.com
Importé en l'UE par CLOVER EURO GmbH
Oststr. 54, 40211 Düsseldorf Germany

<Tricoter avec des perles>



1. Enfilez les perles avant de mettre le fil dans Formidable Tricoteuse.
2. Préparez le fil comme indiqué ci-dessous et commencez à tricoter. Lorsque vous désirez ajouter une perle, relevez le fil, faites passer la perle et placez-la entre les encoches.
3. L'illustration montre comment replacer le fil dans le guide et l'enrouler à l'encoche suivante. Continuez à tricoter en répétant les étapes 2 et 3.

1. Enfilez les perles avant de mettre le fil dans Formidable Tricoteuse.

2. Préparez le fil comme indiqué ci-dessous et commencez à tricoter. Lorsque vous désirez ajouter une perle, relevez le fil, faites passer la perle et placez-la entre les encoches.

3. L'illustration montre comment replacer le fil dans le guide et l'enrouler à l'encoche suivante. Continuez à tricoter en répétant les étapes 2 et 3.

1. Enfilez les perles avant de mettre le fil dans Formidable Tricoteuse.

2. Préparez le fil comme indiqué ci-dessous et commencez à tricoter. Lorsque vous désirez ajouter une perle, relevez le fil, faites passer la perle et placez-la entre les encoches.

3. L'illustration montre comment replacer le fil dans le guide et l'enrouler à l'encoche suivante. Continuez à tricoter en répétant les étapes 2 et 3.

1. Enfilez les perles avant de mettre le fil dans Formidable Tricoteuse.

2. Préparez le fil comme indiqué ci-dessous et commencez à tricoter. Lorsque vous désirez ajouter une perle, relevez le fil, faites passer la perle et placez-la entre les encoches.

3. L'illustration montre comment replacer le fil dans le guide et l'enrouler à l'encoche suivante. Continuez à tricoter en répétant les étapes 2 et 3.

1. Enfilez les perles avant de mettre le fil dans Formidable Tricoteuse.

2. Préparez le fil comme indiqué ci-dessous et commencez à tricoter. Lorsque vous désirez ajouter une perle, relevez le fil, faites passer la perle et placez-la entre les encoches.

3. L'illustration montre comment replacer le fil dans le guide et l'enrouler à l'encoche suivante. Continuez à tricoter en répétant les étapes 2 et 3.

1. Enfilez les perles avant de mettre le fil dans Formidable Tricoteuse.

2. Préparez le fil comme indiqué ci-dessous et commencez à tricoter. Lorsque vous désirez ajouter une perle, relevez le fil, faites passer la perle et placez-la entre les encoches.

3. L'illustration montre comment replacer le fil dans le guide et l'enrouler à l'encoche suivante. Continuez à tricoter en répétant les étapes 2 et 3.

1. Enfilez les perles avant de mettre le fil dans Formidable Tricoteuse.

2. Préparez le fil comme indiqué ci-dessous et commencez à tricoter. Lorsque vous désirez ajouter une perle, relevez le fil, faites passer la perle et placez-la entre les encoches.

3. L'illustration montre comment replacer le fil dans le guide et l'enrouler à l'encoche suivante. Continuez à tricoter en répétant les étapes 2 et 3.

1. Enfilez les perles avant de mettre le fil dans Formidable Tricoteuse.

2. Préparez le fil comme indiqué ci-dessous et commencez à tricoter. Lorsque vous désirez ajouter une perle, relevez le fil, faites passer la perle et placez-la entre les encoches.

3. L'illustration montre comment replacer le fil dans le guide et l'enrouler à l'encoche suivante. Continuez à tricoter en répétant les étapes 2 et 3.

1. Enfilez les perles avant de mettre le fil dans Formidable Tricoteuse.

2. Préparez le fil comme indiqué ci-dessous et commencez à tricoter. Lorsque vous désirez ajouter une perle, relevez le fil, faites passer la perle et placez-la entre les encoches.

3. L'illustration montre comment replacer le fil dans le guide et l'enrouler à l'encoche suivante. Continuez à tricoter en répétant les étapes 2 et 3.

1. Enfilez les perles avant de mettre le fil dans Formidable Tricoteuse.

2. Préparez le fil comme indiqué ci-dessous et commencez à tricoter. Lorsque vous désirez ajouter une perle, relevez le fil, faites passer la perle et placez-la entre les encoches.

3. L'illustration montre comment replacer le fil dans le guide et l'enrouler à l'encoche suivante. Continuez à tricoter en répétant les étapes 2 et 3.

1. Enfilez les perles avant de mettre le fil dans Formidable Tricoteuse.

2. Préparez le fil comme indiqué ci-dessous et commencez à tricoter. Lorsque vous désirez ajouter une perle, relevez le fil, faites passer la perle et placez-la entre les encoches.

3. L'illustration montre comment replacer le fil dans le guide et l'enrouler à l'encoche suivante. Continuez à tricoter en répétant les étapes 2 et 3.

1. Enfilez les perles avant de mettre le fil dans Formidable Tricoteuse.

2. Préparez le fil comme indiqué ci-dessous et commencez à tricoter. Lorsque vous désirez ajouter une perle, relevez le fil, faites passer la perle et placez-la entre les encoches.

3. L'illustration montre comment replacer le fil dans le guide et l'enrouler à l'encoche suivante. Continuez à tricoter en répétant les étapes 2 et 3.

1. Enfilez les perles avant de mettre le fil dans Formidable Tricoteuse.

2. Préparez le fil comme indiqué ci-dessous et commencez à tricoter. Lorsque vous désirez ajouter une perle, relevez le fil, faites passer la perle et placez-la entre les encoches.

3. L'illustration montre comment replacer le fil dans le guide et l'enrouler à l'encoche suivante. Continuez à tricoter en répétant les étapes 2 et 3.

1. Enfilez les perles avant de mettre le fil dans Formidable Tricoteuse.

2. Préparez le fil comme indiqué ci-dessous et commencez à tricoter. Lorsque vous désirez ajouter une perle, relevez le fil, faites passer la perle et placez-la entre les encoches.

3. L'illustration montre comment replacer le fil dans le guide et l'enrouler à l'encoche suivante. Continuez à tricoter en répétant les étapes 2 et 3.

1. Enfilez les perles avant de mettre le fil dans Formidable Tricoteuse.

2. Préparez le fil comme indiqué ci-dessous et commencez à tricoter. Lorsque vous désirez ajouter une perle, relevez le fil, faites passer la perle et placez-la entre les encoches.

3. L'illustration montre comment replacer le fil dans le guide et l'enrouler à l'encoche suivante. Continuez à tricoter en répétant les étapes 2 et 3.

1. Enfilez les perles avant de mettre le fil dans Formidable Tricoteuse.

2. Préparez le fil comme indiqué ci-dessous et commencez à tricoter. Lorsque vous désirez ajouter une perle, relevez le fil, faites passer la perle et placez-la entre les encoches.

3. L'illustration montre comment replacer le fil dans le guide et l'enrouler à l'encoche suivante. Continuez à tricoter en répétant les étapes 2 et 3.

1. Enfilez les perles avant de mettre le fil dans Formidable Tricoteuse.

2. Préparez le fil comme indiqué ci-dessous et commencez à tricoter. Lorsque vous désirez ajouter une perle, relevez le fil, faites passer la perle et placez-la entre les encoches.

3. L'illustration montre comment replacer le fil dans le guide et l'enrouler à l'encoche suivante. Continuez à tricoter en répétant les étapes 2 et 3.

1. Enfilez les perles avant de mettre le fil dans Formidable Tricoteuse.

2. Préparez le fil comme indiqué ci-dessous et commencez à tricoter. Lorsque vous désirez ajouter une perle, relevez le fil, faites passer la perle et placez-la entre les encoches.

3. L'illustration montre comment replacer le fil dans le guide et l'enrouler à l'encoche suivante. Continuez à tricoter en répétant les étapes 2 et 3.

1. Enfilez les perles avant de mettre le fil dans Formidable Tricoteuse.

2. Préparez le fil comme indiqué ci-dessous et commencez à tricoter. Lorsque vous désirez ajouter une perle, relevez le fil, faites passer la perle et placez-la entre les encoches.

3. L'illustration montre comment replacer le fil dans le guide et l'enrouler à l'encoche suivante. Continuez à tricoter en répétant les étapes 2 et 3.

1. Enfilez les perles avant de mettre le fil dans Formidable Tricoteuse.

2. Préparez le fil comme indiqué ci-dessous et commencez à tricoter. Lorsque vous désirez ajouter une perle, relevez le fil, faites passer la perle et placez-la entre les encoches.

3. L'illustration montre comment replacer le fil dans le guide et l'enrouler à l'encoche suivante. Continuez à tricoter en répétant les étapes 2 et 3.

1. Enfilez les perles avant de mettre le fil dans Formidable Tricoteuse.

2. Préparez le fil comme indiqué ci-dessous et commencez à tricoter. Lorsque vous désirez ajouter une perle, relevez le fil, faites passer la perle et placez-la entre les encoches.

3. L'illustration montre comment replacer le fil dans le guide et l'enrouler à l'encoche suivante. Continuez à tricoter en répétant les étapes 2 et 3.

1. Enfilez les perles avant de mettre le fil dans Formidable Tricoteuse.

2. Préparez le fil comme indiqué ci-dessous et commencez à tricoter. Lorsque vous désirez ajouter une perle, relevez le fil, faites passer la perle et placez-la entre les encoches.

3. L'illustration montre comment replacer le fil dans le guide et l'enrouler à l'encoche suivante. Continuez à tricoter en répétant les étapes 2 et 3.

1. Enfilez les perles avant de mettre le fil dans Formidable Tricoteuse.

2. Préparez le fil comme indiqué ci-dessous et commencez à tricoter. Lorsque vous désirez ajouter une perle, relevez le fil, faites passer la perle et placez-la entre les encoches.

3. L'illustration montre comment replacer le fil dans le guide et l'enrouler à l'encoche suivante. Continuez à tricoter en répétant les étapes 2 et 3.

1. Enfilez les perles avant de mettre le fil dans Formidable Tricoteuse.

2. Préparez le fil comme indiqué ci-dessous et commencez à tricoter. Lorsque vous désirez ajouter une perle, relevez le fil, faites passer la perle et placez-la entre les encoches.

3. L'illustration montre comment replacer le fil dans le guide et l'enrouler à l'encoche suivante. Continuez à tricoter en répétant les étapes 2 et 3.

1. Enfilez les perles avant de mettre le fil dans Formidable Tricoteuse.

2. Préparez le fil comme indiqué ci-dessous et commencez à tricoter. Lorsque vous désirez ajouter une perle, relevez le fil, faites passer la perle et placez-la entre les encoches.

3. L'illustration montre comment replacer le fil dans le guide et l'enrouler à l'encoche suivante. Continuez à tricoter en répétant les étapes 2 et 3.

1. Enfilez les perles avant de mettre le fil dans Formidable Tricoteuse.

2. Préparez le fil comme indiqué ci-dessous et commencez à tricoter. Lorsque vous désirez ajouter une perle, relevez le fil, faites passer la perle et placez-la entre les encoches.

3. L'illustration montre comment replacer le fil dans le guide et l'enrouler à l'encoche suivante. Continuez à tricoter en répétant les étapes 2 et 3.

1. Enfilez les perles avant de mettre le fil dans Formidable Tricoteuse.

2. Préparez le fil comme indiqué ci-dessous et commencez à tricoter. Lorsque vous