


## Teilebezeichnungen und Anleitung

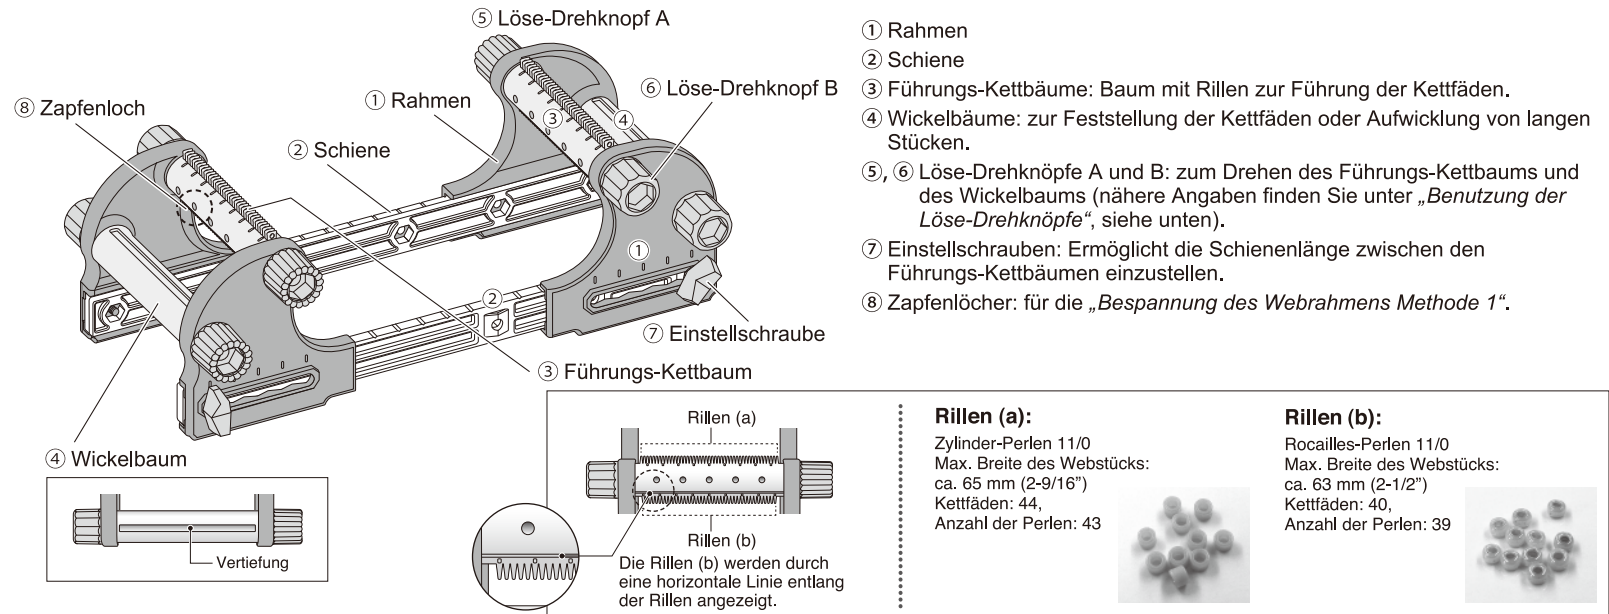


### Zusätzliche Teile

- Zapfen: 10** (plus 2 zusätzliche)  
Für die „Bespannung des Webrahmens Methode 1“.
- Halterungen: 4**  
Benutzen Sie diese, um die Kettfäden festzuhalten. (Sehen Sie bitte unter „Anbringung der Halterung“ am Ende der Anleitung zur Bespannung des Webrahmens Methode 1.) Ebenfalls zum Entwirren der Fäden auf dem Führungs-Kettbaum verwenden.
- Kettfaden-Stopper: 2**  
Schieben Sie den Stopper in das Endloch von jedem Führungs-Kettbaum, um die Fäden bei der Benutzung oder Bewegung des Webrahmens festzustellen.
- Nadel für Perlenarbeiten Nr.10 und Nadeleinfädler**
- Rutschfeste Streifen: 4**  
Unter den Webrahmen kleben, um das Rutschen beim Weben zu verhindern.

## Einstellung der Länge des Webrahmens — Verstellen Sie die Länge des Webrahmens passend zur Länge des Webstücks

- Benutzen Sie die Markierungen auf den Schienen und den Längsschlitz, um die Abstände auf eine Länge von 10 mm (3/8") einzustellen.

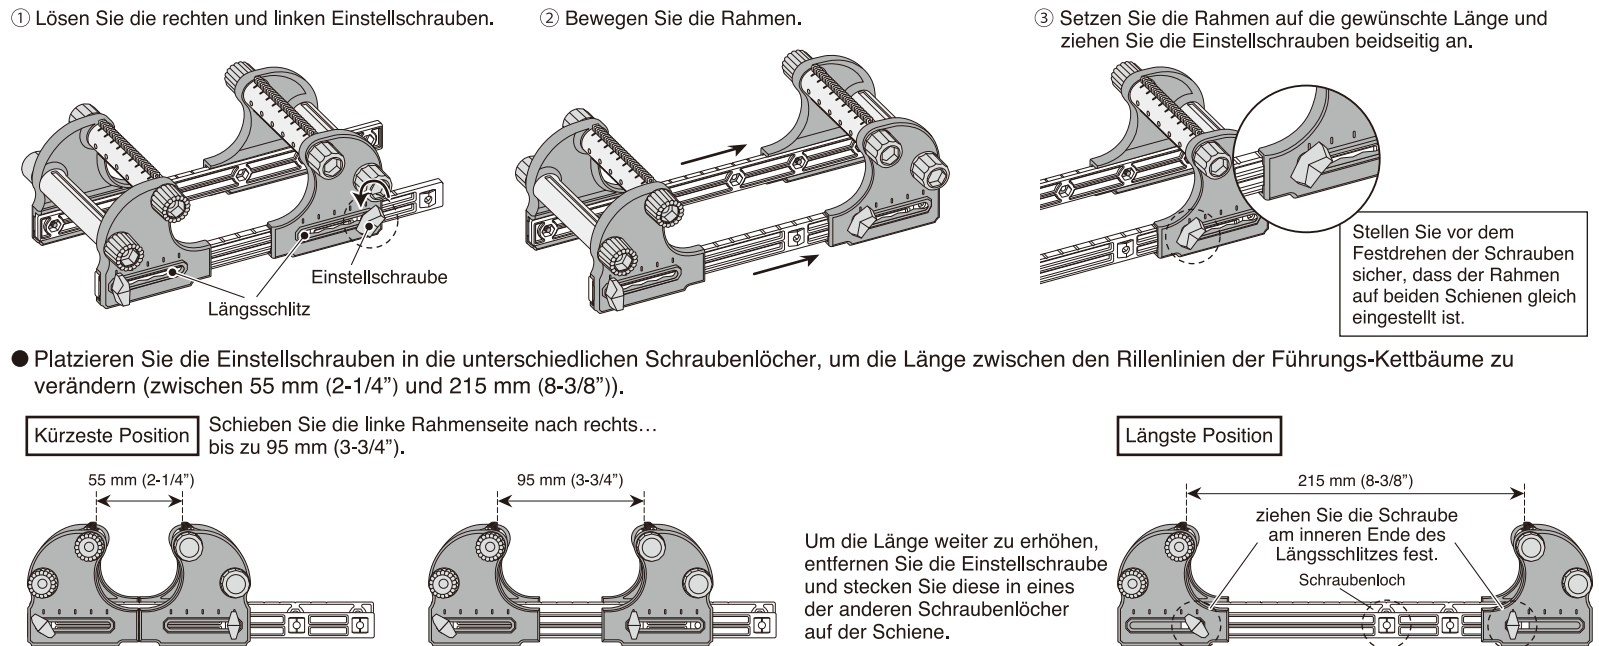


## Benutzung der Löse-Drehknöpfe: Drehen des Führungs-Kettbaums und des Wickelbaums

- Lösen des Baums mit Drehknopf A (entgegen dem Uhrzeigersinn).
- Drehen des Baums mit Drehknopf B.
- Feststellung des Baums mit Drehknopf A, den festen Sitz des Baums sicherstellen.


### Vorkehrung:

Wenn die Drehknöpfe nicht fest angezogen sind, können sich die Bäume bei der Verwendung des Webrahmens verstellen. Daraus kann sich eine ungleichmäßige Führung und eventuelle Lockerung der Kettfäden beim Weben ergeben.

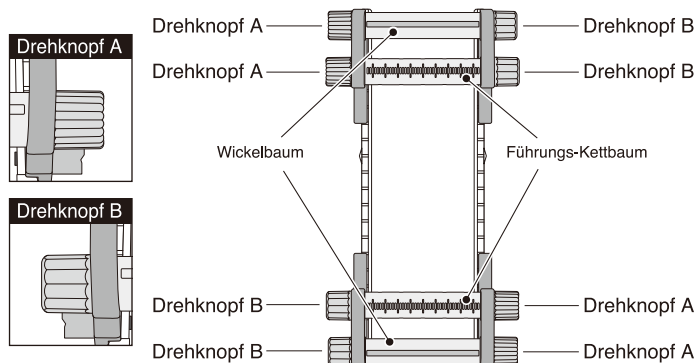


## Bespannung des Webrahmens — Methode 1: für kürzere Webstücke (bis zu 190 mm (7-1/2"))

- Anzahl der Kettfäden = Gesamtzahl der Stiche (Perlen) auf dem Schussfaden plus eins
- Diese Methode, bei der die Kettfäden um die Zapfen gewickelt werden, ist schneller für kleine/kurze Projekte.

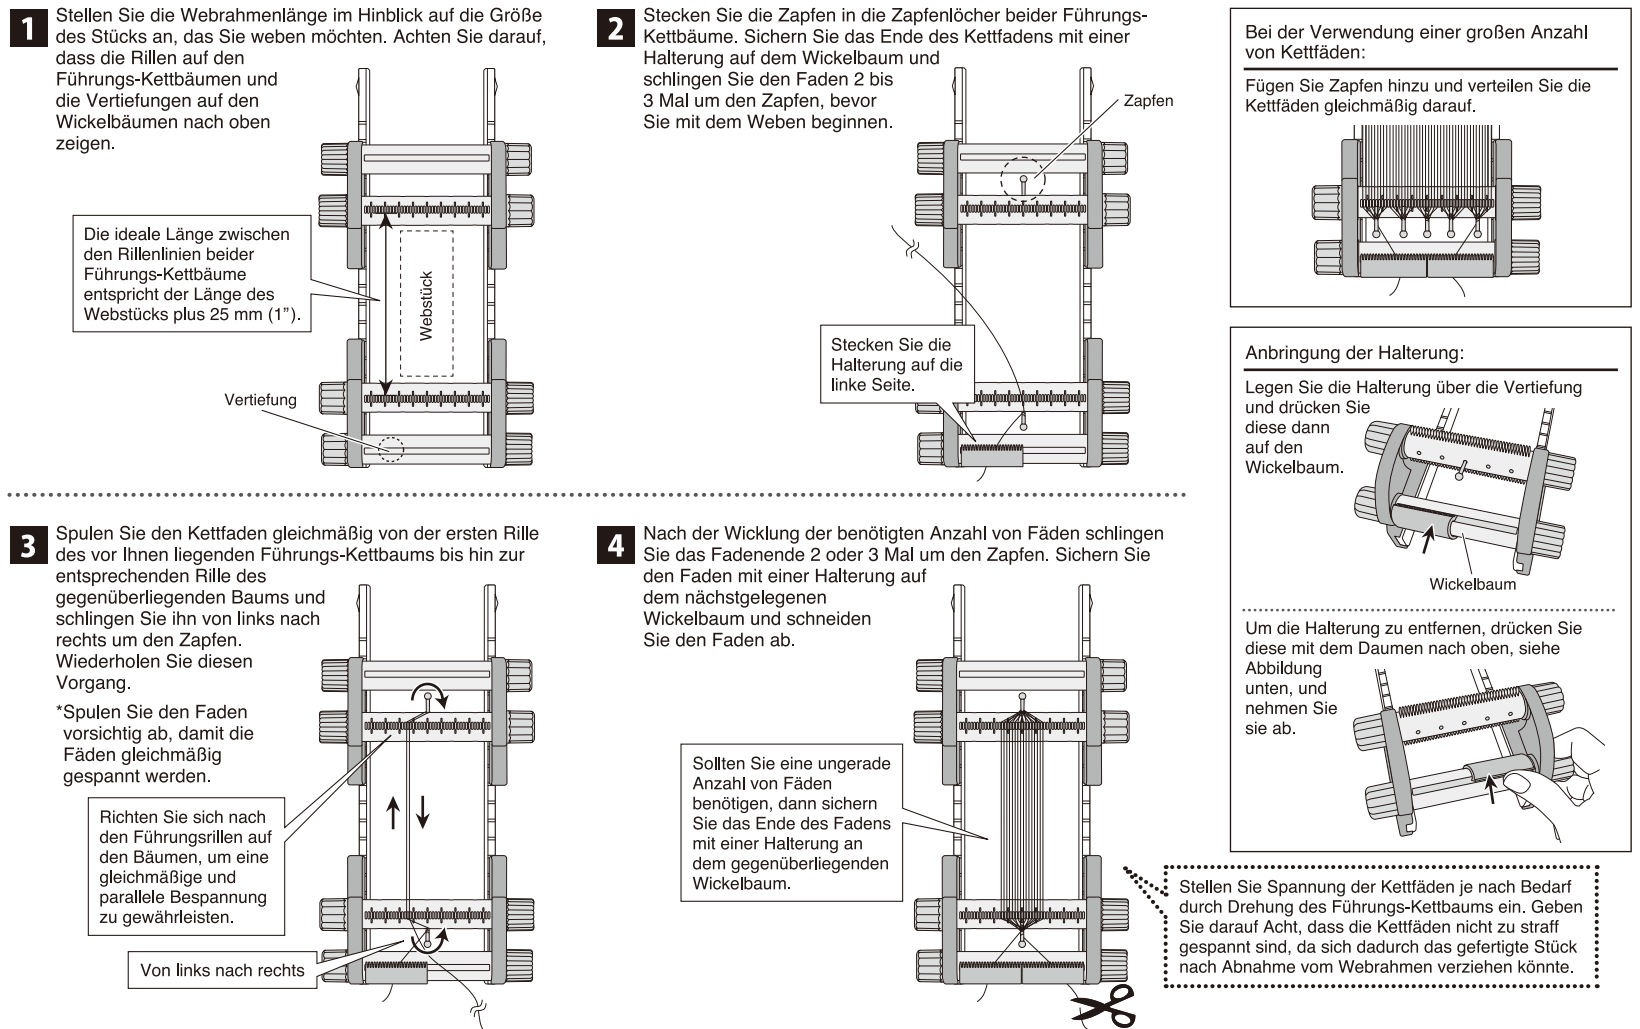

## Beginn des Webens

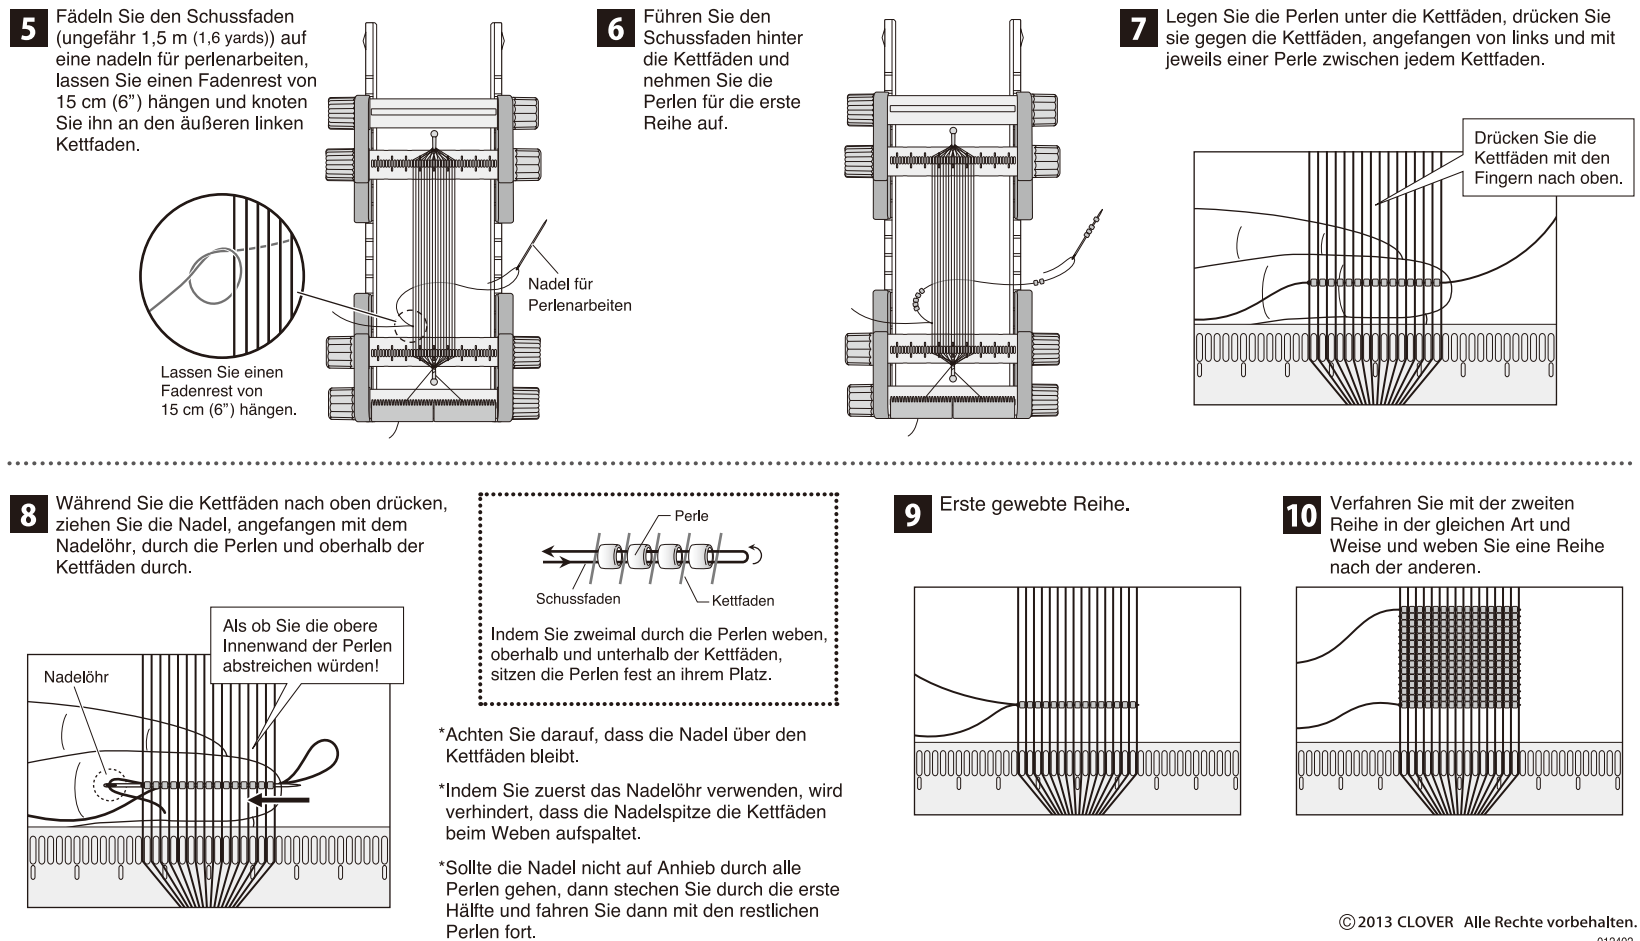





## Bespannung des Webrahmens — Methode 2: für längere Webstücke (über 190 mm (7-1/2"))

- Anzahl der Kettfäden = Gesamtzahl der Stiche (Perlen) auf dem Schussfaden plus eins
- Weben ohne Zapfen: Binden Sie die Kettfäden um die Wickelbäume


**1** Die Länge des Kettfadens entspricht der Länge des Webstücks plus 40 cm (16"). Die Anzahl der Kettfäden entspricht der Gesamtzahl der Stiche plus 1. Teilen Sie die Fäden auf dem Wickelbaum in Gruppen von jeweils etwa zehn Stück auf und sichern Sie diese mit einer Halterung, sehen Sie bitte „Anbringung der Halterung“ auf Seite 1. Ziehen Sie erneut an den Kettfäden, um sicherzustellen, dass sie unter der Halterung stecken bleiben und kürzen Sie die Kettfäden auf etwa 5 mm (1/4").

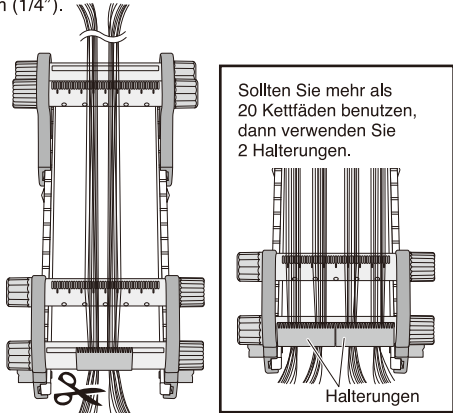


**2** Positionieren Sie jeden Kettfaden in eine Rille des Führungs-Kettbaums.

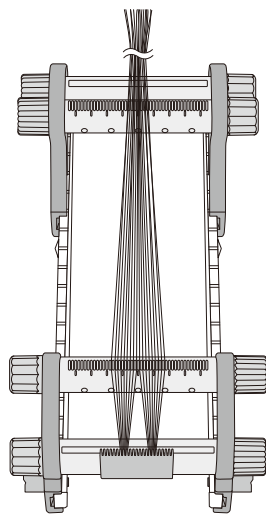


**3** Schieben Sie den Kettfaden-Stopper durch das Loch, welches sich am Rand des Führungs-Kettbaums befindet, über die Fäden.

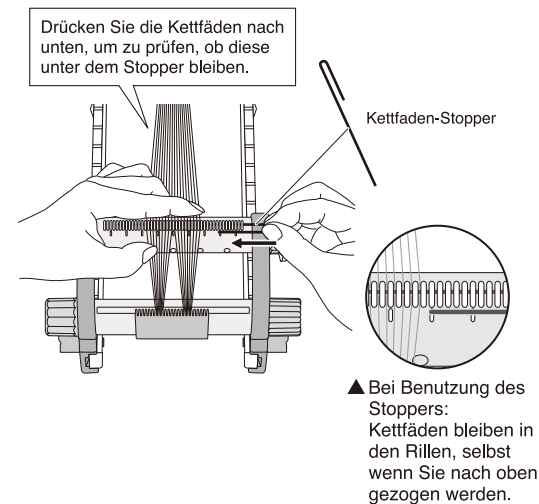

**4** Drehen Sie den Webrahmen so, dass sich die gegenüberliegenden Bäume nun vor Ihnen befinden, kämmen und trennen Sie die Kettfäden mit dem gezahnten Rand der Halterung und stecken Sie die Fäden in die Rillen des gegenüberliegenden Führungs-Kettbaums. Schieben Sie den Stopper in das Loch am Rand des Baums, nachdem alle Fäden passend positioniert wurden.

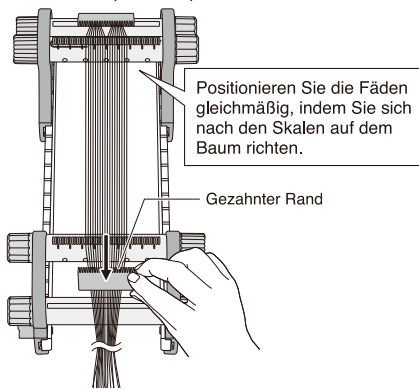


**5** Wickeln Sie die Kettfäden mit \*Papier auf. Lösen Sie Drehknopf A des Wickelbaums, der durch die Halterung gesichert ist, drehen Sie dann Drehknopf B und ziehen Sie an den gespannten Fäden. Wickeln Sie, bis noch ungefähr 10 cm (4") Kettfäden-Reste auf dem gegenüberliegenden Führungs-Kettbaum übrig bleiben.

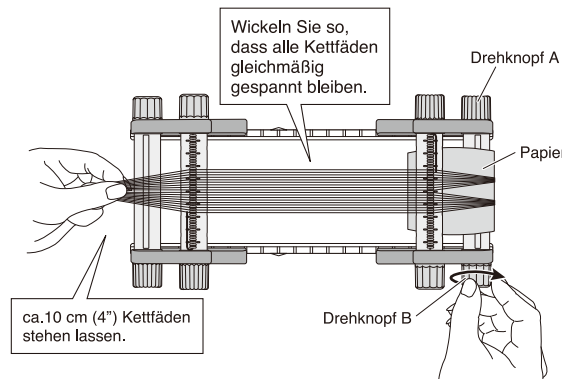


Um ein gleichmäßiges Wickeln der Kettfäden zu gewährleisten, legen Sie vor dem Aufwickeln der Fäden ein Blatt Papier auf den Wickelbaum. Ein Blatt mit einer Breite der Kettfäden plus beidseitig 10 mm (3/8") und einer Länge von 15 cm (6"). Sobald das Papierende während des Wickelns den Baum erreicht hat, legen Sie ein weiteres Blatt Papier nach und fahren Sie fort.

\*Papier: Druckerpapier oder äquivalente Stärke

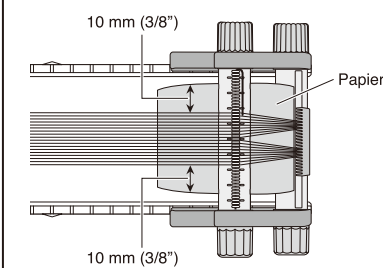


**6** Ziehen Sie die Kettfäden zu sich und befestigen Sie sie mit der Halterung auf dem Wickelbaum. Ziehen Sie erneut an den Kettfäden, um zu prüfen, ob diese unter der Halterung bleiben. Kürzen Sie die Kettfäden auf etwa 5 mm (1/4").

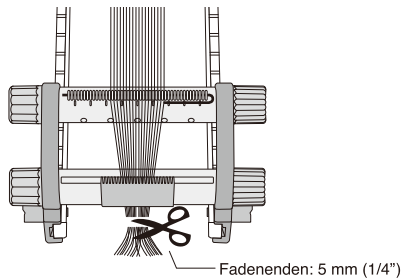

**7** Wickeln Sie die Kettfäden 1,5 Mal um den Wickelbaum, der vor Ihnen steht. Lösen Sie den Drehknopf A auf beiden Wickelbäumen und drehen Sie dann Drehknopf B auf dem Wickelbaum vor Ihnen. Stellen Sie die Spannung der Kettfäden und ziehen Sie Drehknopf A auf beiden Wickelbäumen an.


Während des Webens wickeln Sie von dem Webrahmen ab, der sich vor Ihnen befindet (das Ende mit weniger gewickelten Fäden). Das Weben wird ausführlich in den Abschnitten **5** bis **10** auf Seite 1 erklärt.

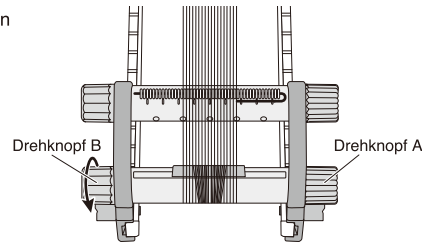

### ● Wenn Ihnen der Schussfaden ausgeht:


Knüpfen Sie einen neuen Faden mit einem Weberknoten an. Verstecken Sie den Knoten in den Perlen.

#### — Weberknoten —

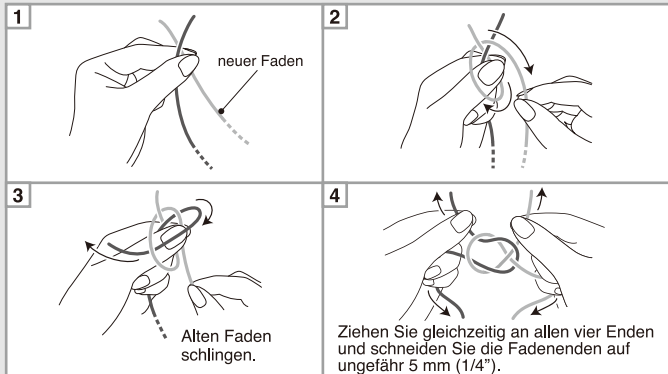


### ● Das Aufwickeln des Webstücks:

1. Den Kettfaden-Stopper entfernen. Lösen Sie Drehknopf A auf dem Führungs-Kettbaum vor Ihnen und drehen Sie Drehknopf B so weit, bis die Rillen horizontal liegen.

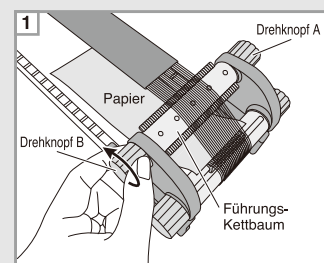

2. Lösen Sie den Drehknopf A auf beiden Wickelbäumen und drehen Sie Drehknopf B auf dem Wickelbaum vor Ihnen.

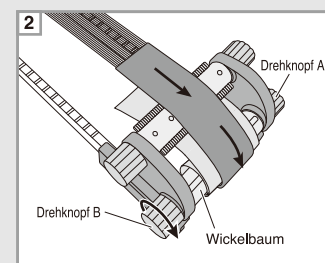

Legen Sie ein Blatt Papier unter das Webstück, um es einfacher und akkurat aufwickeln zu können und um die Perlen vor Schrammen zu schützen.


## Abschlussarbeiten — Bespannung des Webrahmens Methode 1

**1** Entfernen Sie die Halterung, lösen Sie den Führungs-Kettbaum und nehmen Sie das Webstück vom Webrahmen.

**2** Legen Sie das Webstück auf eine flache Oberfläche (Tisch, usw.). Teilen Sie die Kettfäden mittig nach links und rechts ab und ziehen Sie diese der Reihe nach, wie auf der Abbildung gezeigt, ein.


Nachdem Sie 1 gezogen haben, wird der mit ★ markierte Abschnitt aus dem Blickfeld verschwinden. Fahren Sie fort und ziehen Sie 2, 3, 4, usw.

\*Ziehen Sie immer nur den Faden, der am nächsten zur Mitte hin liegt.

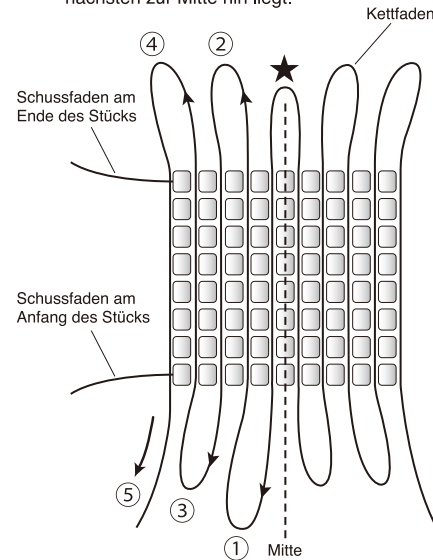

Nachdem alle Fäden gezogen wurden, schneiden Sie die Fäden und lassen Sie dabei einen Rest von 15 cm (6") stehen.

**3** Nach Abschluss der linken Seite wiederholen Sie den Ablauf auf der rechten Seite mit 6, 7, 8...

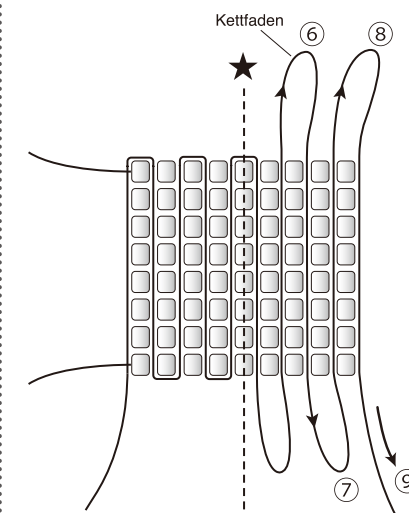


- Geben Sie darauf Acht, dass sich die Fäden nicht verheddern.
- Wenn Sie zu fest an den Kettfäden ziehen, könnte sich das Stück verziehen.
- Sollten sich die Fäden schwer ziehen lassen oder sollte sich das Stück zu sehr bewegen, dann kleben Sie das Stück vor den Abschlussarbeiten auf eine flache Oberfläche.

\*Sollten sich die Fäden verheddern oder schwer ziehen lassen, dann macht ein zu starkes Ziehen es nur noch schlimmer. In diesem Fall sollten Sie die Kettfäden aufschneiden und die Abschlussarbeiten ausführen, wie beschrieben in der *Webrahmen Methode 2 < Innere Kettfäden verstecken >*.


**4** Verstecken Sie die gezogenen Kettfäden. \*Schneiden Sie die zu versteckenden Fäden auf die Länge und Breite des Stücks zurecht. \*Gehen Sie vertikal und horizontal durch, mehrmaliges Durchgehen an der gleichen Stelle ist zu vermeiden.

### < Kettfaden >

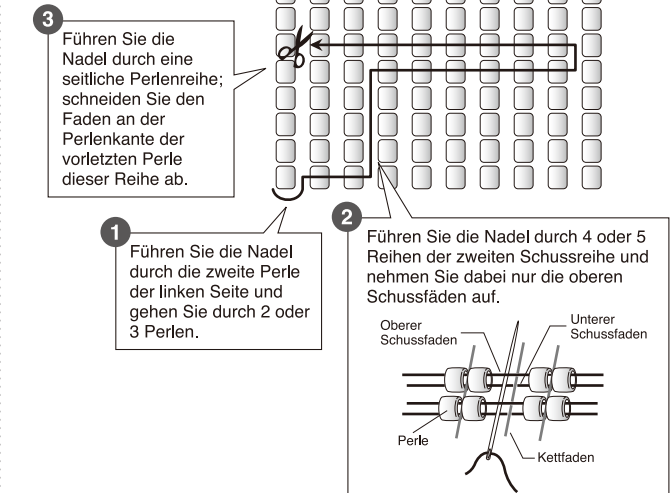

**5** Verstecken Sie den Schussfaden am Anfang und Ende des Stücks wie auf der Abbildung gezeigt.

### < Schussfaden >

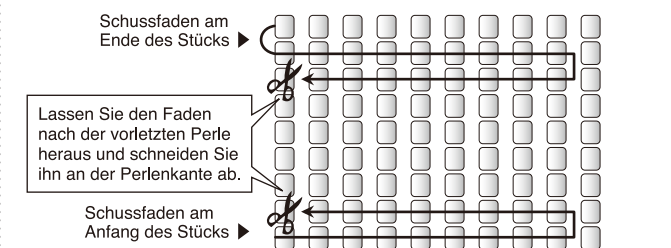


## Abschlussarbeiten — Bespannung des Webrahmens Methode 2

■ Lösen Sie die Wickelbäume, entfernen Sie Halterungen und nehmen Sie das Webstück vom Webrahmen.


\*Schneiden Sie die zu versteckenden Kettfäden auf eine Länge von 15–20 cm (6" bis 8") zurecht.

\*Gehen Sie vertikal und horizontal durch, mehrmaliges Durchgehen an der gleichen Stelle ist zu vermeiden.

### < Äußere Kettfäden verstecken >

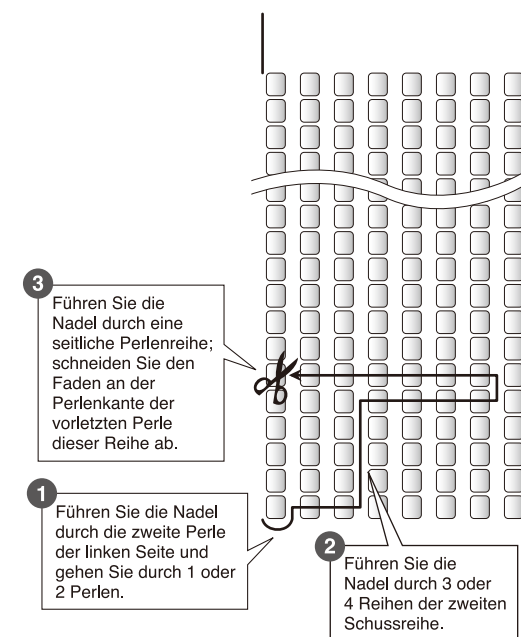

### < Innere Kettfäden verstecken >

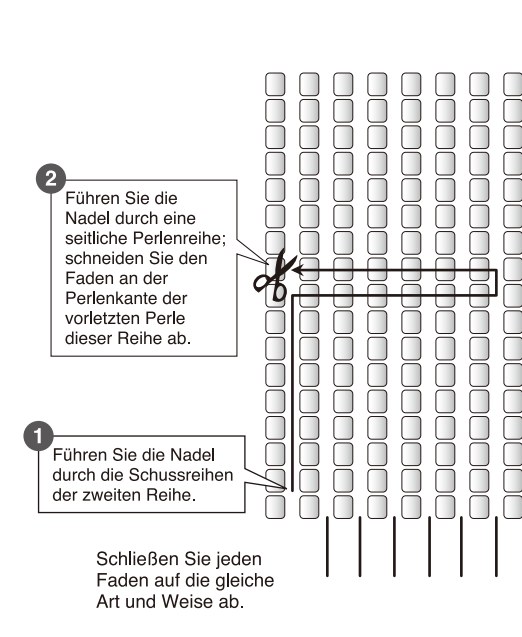

### < Schussfäden verstecken >

Für das Verstecken von Schussfäden folgen Sie den Anleitung der *Abschlussarbeiten Methode 1*.

### Gebrauchsvorschriften:

- Benutzen Sie diesen Webrahmen nicht für andere Zwecke als jene, die in dieser Anleitung angegeben sind.
- Unnötige Krafteinwirkung kann den Webrahmen beschädigen oder verformen.
- Bei einer langfristigen Aufbewahrung sollten die Halterungen vorher von den Wickelbäumen entfernt werden.
- Bewahren Sie den Webrahmen sowie die Einzelteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Nicht in die Nähe von Feuer stellen oder direktem Sonnenlicht aussetzen; nicht bei hohen Raumtemperaturen lagern.
- Sollte das Produkt verschmutzen, wischen Sie es mit einem mit Wasser angefeuchteten Lappen ab. Verwenden Sie auf diesem Produkt keine Reiniger, Lösungsmittel oder Benzin.